

お風呂の 浄水器

モーニングバスミニ強化仕様

せっすい君


Saving water system

取扱説明書 保証書

本体と部品の名称



本体取付図

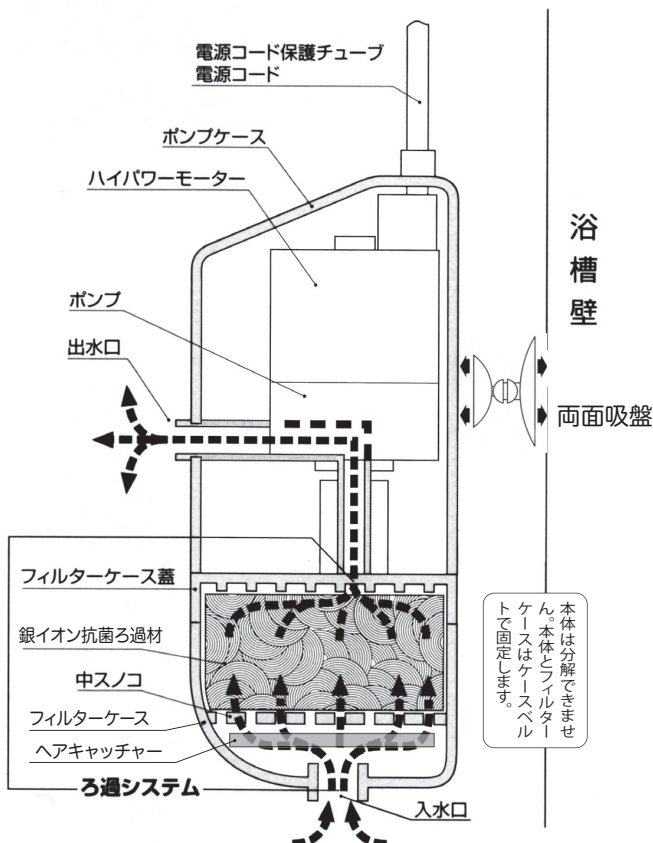


取付方法

① 本体両サイドのケースベルトの下側を外し、フィルターケースを取りはずします。
※ケースベルトと固定部は破損しやすいため、取扱にご注意ください。



② フィルターケースのフタを開け、銀イオン抗菌ろ過材をビニール袋から取り出しセットします。銀イオン抗菌ろ過材は始めに水洗いしてください。右図のように、上からフタ、銀イオン抗菌ろ過材、スノコ、ヘアキャッチャー、フィルターケースの順番でセットし、本体下部の元の位置に差し込み、ケースベルトで固定します。





③ 吊り板に、付属の両面テープを貼り、本体を取付ける位置の浴槽の縁や壁に貼り付けます。吊り板を取付ける位置は浴室の状況により下図をご参考の上お取り付けください。

【浴槽の縁やコーナー】

【壁 面】

【設置例】

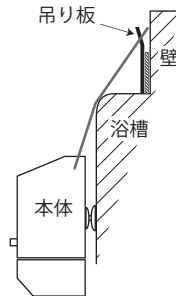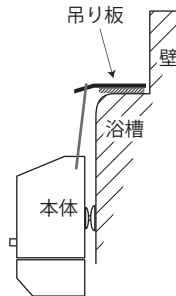

④ 吊り紐を、本体の吊り紐通し穴に通し、両端を結びます。吊り板の溝に引っ掛け、本体全体がお湯に浸かるように、結び目を調節します。



⑤ 固定用両面吸盤を、本体裏側に付け、浴槽の壁面に固定します。必要に応じて複数個取り付けます。

⑥ 浴槽にお湯を入れ、本体から空気が抜けるまで水中で押さえてください。

⑦ ACアダプターを浴室の外部の電源コンセントに差し込みます。次にACアダプターのDC出力プラグに、本体側のDC入力プラグを差し込みます。ポンプが作動し、お湯の循環ろ過が始まります。

⑧ コードクリップの裏紙をはがし、浴室壁面のできるだけ水濡れしない高い位置に、約50cmの間隔で貼り付け、電源コードを固定します。貼り付ける面は、ホコリや油・水分をよく拭き取ってください。

入浴方法

- ①本製品にはお湯を保温する機能はありませんので、入浴前にお湯の温度を確かめて、追い焚き、または給湯して適温にしてください。
- ②浴槽に保温シートや風呂用フタを使用しますとお湯の保温効果が高まります。

手入れ方法

- ①日々（入浴後）のお手入れは、ヘアキャッチャーと銀イオン抗菌ろ過材を水洗いします。本体両サイドのケースベルトをはずし、フィルターケースのフタを開け、ヘアキャッチャーと銀イオン抗菌ろ過材を取り出します。本体は作動（循環）したままの状態構いません。
- ②銀イオン抗菌ろ過材は6ヶ月で交換、ヘアキャッチャーは3ヶ月で交換してください。
- ③お湯は1週間に1度を目安として取り替えてください。お湯を取り替える際は、ACアダプターのプラグを抜き、本体の動作を停止させてください。
- ④長時間使用しない場合は電源を切り、浴槽内から本体を取り出して保管してください。

消耗品（別売）

交換用銀イオン抗菌ろ過材 …1年セット・2個入
(ヘアキャッチャー4枚付)

標準小売価格 ¥5,800（消費税別・送料別）

⚠ 警告とご注意

- ①浴室の中では電源延長コードや電源タップを使用して接続しないでください。水に濡れますと感電の恐れがあり大変危険です。
- ②浴室の中では AC アダプターの DC 出力プラグと、本体側の DC 入力プラグの接続をしないでください。水に濡れますと感電の恐れがあり大変危険です。
- ③本体がお湯に浸かっていない状態で電源を入れないでください。空運転は故障の原因になります。
- ④本体作動中は、出水口や入水口をタオル等で塞がないようにしてください。故障の原因になります。
- ⑤電源コードの切断や本体・各部品の改造は事故の原因になりますので絶対しないでください。

仕 様

品 名	せつすい君（モーニングバスミニ強化仕様）
型式／設置方法	MBM-100U ／浴槽内水中設置
電 源 電 圧	AC100V（50/60hz） DC20V（安全電源）
電 源 コ ー ド	5m 防水保護チューブ付
消 費 電 力	5W（1日24時間で約3～4円）
循 環 水 量	17ℓ／分
抗菌ろ過システム (本体購入時に付属)	銀イオン抗菌ろ過材×1個付(約6ヶ月分) ヘアキャッチャー2枚付(約6ヶ月分)
本 体 材 質	ABS 樹脂
本体寸法／重量	幅 11cm×奥行 9cm×高さ 21.5cm／約 1kg
機 能 範 囲	2～3人家族で浴槽 300ℓ位(実質250ℓ)まで

※ポンプの耐用年数は1～3年位を目安とお考えください。

保証書【保証規定】

品 名 / 型 式	せつすい君 / MBM-100U
お買上げ年月日	年 月 日
保 証 期 間	1年間
対 象 範 囲	本 体

販 売 店

製造元

KBT 株式会社京都バストピア
京都市左京区下鴨西林町 28-2
☎075-722-1133

お客様名	様 ☎
ご住所	

1. 正常な使用状態において、本製品が保証期間内に故障した場合は無料で修理、または交換いたします。正常な使用状態とは本説明書に記載されている取付方法・手入れ方法・警告とご注意に準じます。また消耗品は対象外です。
2. 保証期間内でも次の場合は有償での修理・交換となり、製造者の責は負えません。
 - (1) 取扱上の不注意、天災・火災・公害・異常電圧・指定外の使用電源などによる故障・損傷などの場合。
 - (2) 本体及びアダプター等各部品を本来の状態ではない方法（改造・改修・調整・分解・改造・切断、または取扱説明書記載事項に反すること）で使用了場合の故障や損傷。
 - (3) 製造元以外の者が製品及び各部品に何らかの手を加えたことが判明した場合。
 - (4) 本保証書を紛失した場合や、日本国外にてご使用の場合。
3. 保証期間経過後は、修理が可能な場合は有償にて修理いたします。
4. 修理についてのご相談はお買い上げの販売店か、製造元までお問い合わせください。