

銀イオン抗菌ろ過材のお手入れ方法

フィルター部の名称とセットする順番




ジョイント部から
引き抜きます。



フィルターケース

※洗浄時に外します。運転したままでOKです。
 ※上下の向きを間違えないようにご注意ください。

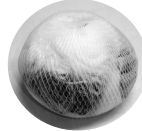

銀イオン抗菌ろ過材



スノコ




ヘアキャッチャー (スポンジ)



フタ

銀イオン抗菌ろ過材
 週に2～3回を目安に汚れたら洗浄

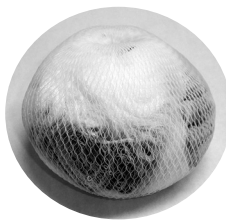

※6ヶ月に1度の交換
 2個入り(1年分)

ヘアキャッチャー
 毎日入浴後に洗浄



※3ヶ月に1度の交換
 4枚入り(1年分)

- 新しいろ過材はお湯で充分にもみ洗いしてからセットしてください。
- ろ過材は週2～3回、ヘアキャッチャーは毎日洗浄**してください。ろ過材の汚れが蓄積されてきますと、安全装置が働き運転が停止することがあります。
- ろ過材が詰まるとフィルターケースが外れにくくなります。外れにくい場合は運転を停止して外してください。
- ろ過材の汚れが激しい場合は、石鹼やボディシャンプーを少量付けて洗って頂きますと、浄化能力が回復します。その際は充分すすいでください。
- お湯は2週間を目安に交換してください。お湯の濁りや臭気が気になる場合は2週間経たなくても交換してください。
- ろ過材は6ヶ月に1度交換してください。抗菌効果は6ヶ月でなくなります。ヘアキャッチャーは3ヶ月に1度を目安に交換してください。
- 塩素系の浴水清浄剤(レジオハンター・風呂水ワンダー等)は使用できません。塩素により銀イオン効果の消耗を早めてしまいます。銀イオンのみで充分制菌効果があります。また市販の入浴剤は故障の原因になることがありますので、指定の専用入浴剤をご使用ください。

